

タブレット用デジタルペン ペン先 商品 取り扱いに関するご案内

型番 : PC-AC-AD041C (PC-AC-AD022C/031C ペン用)

取り扱い

- 誤飲注意

交換用のペン先は、お子さま、特に乳幼児の目に触れない場所や、手の届かない場所に置き、誤って飲まないようご注意ください。

- 廃棄に際して


交換後の不要になったペン先はプラスチックゴミとして分別し廃棄してください。

- ペン先の交換方法

ペン先をペンから取り外す際は、ピンセットで注意深くペン先をつまんで引き抜いてください。

ペン先を交換する

- ① ピンセットなどで、ペン先をつまみます。
- ② ペン先を取り外します。
- ③ 交換用のペン先(付属)を差し込み取り付けます。

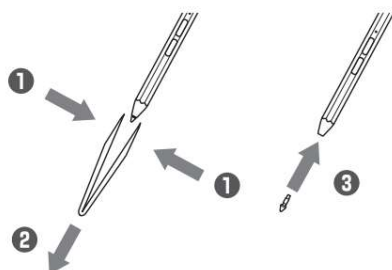

以上